
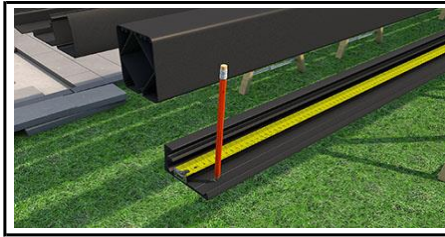




## Montageanleitung AlPro Terrassendachsystem

### 1. Wandscharnierprofil anzeichnen und bohren

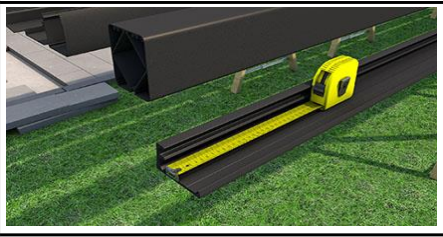



Bohren Sie als Erstes das Wandscharnierprofil vor. Die Befestigung ist je nach Untergrund bauseits zu bestimmen.

### 2. Wandscharnierprofil an der Wand montieren

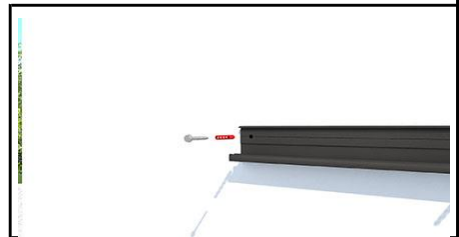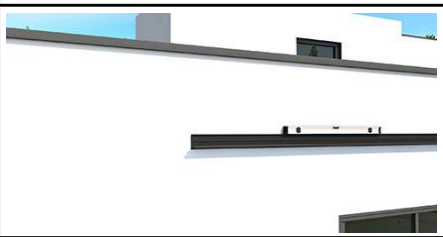




Befestigen Sie das Wandscharnierprofil anschließend an der Gebäudewand. Achten Sie dabei auf die korrekte Ausrichtung.

### 3. Verbindungselemente auf Querträger montieren

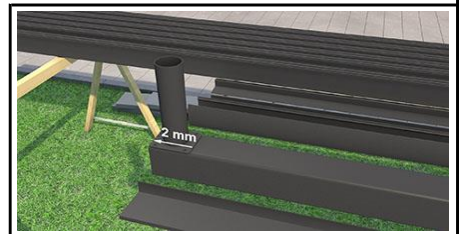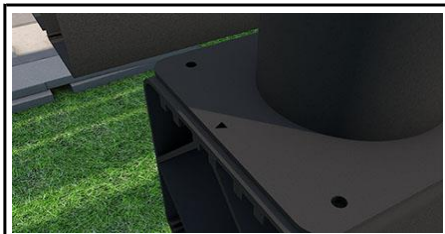

Verschrauben Sie die Verbindungselemente mit dem Querträger. Achten Sie darauf, dass die mit dem Pfeil gekennzeichnete Seite nach außen zeigt und die Nut des Querträgers auf der gegenüberliegenden Seite liegt. Bohren Sie den Querträger mit einem 7 mm-Bohrer vor. Die Verbindungselemente müssen aussen 2 mm überstehen.

### 4. Fußplatten ausrichten, Pfostenprofile aufstellen und verschrauben

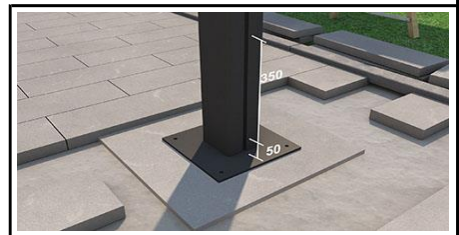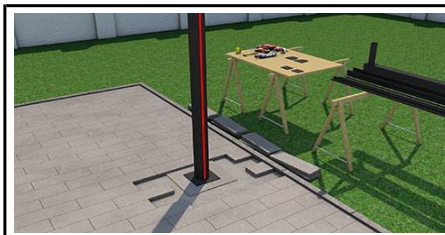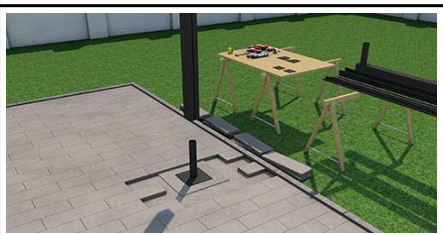


Bringen Sie die Fußplatten an ihre ungefähren Endpositionen und stellen Sie die Pfostenprofile darüber. Achten Sie darauf, dass die Nut innen liegt. Bohren Sie mit einem 4,2 mm-Bohrer vor und verschrauben Sie die Pfostenprofile mit den Fußplatten.

Achten Sie dabei auf die angegebenen Maße.

## Montageanleitung AlPro Terrassendachsystem



### 5. Querträger aufsetzen

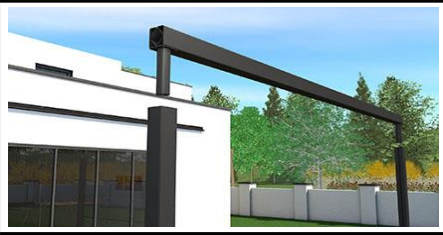

Setzen Sie anschließend den Querträger auf die Pfostenprofile auf. Die Verschraubung mit den Pfostenprofilen erfolgt später.

Sichern Sie die Pfostenprofile gegen unbeabsichtigtes Umfallen.

### 6. Gummis in Plattenträger einziehen

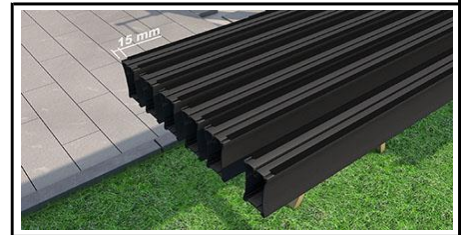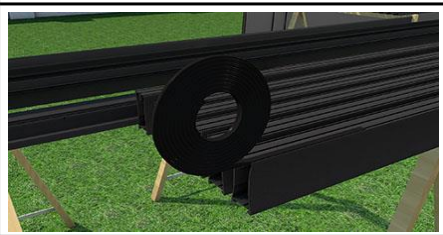

Ziehen Sie die Dichtungen in die Plattenträger ein.

Achten Sie darauf, dass diese 15mm ab der Außenkante eingerückt sind – auf beiden Seiten der Plattenträger.

### 7. Scharniere in Querträger einschieben



Schieben Sie die Scharniere in den Querträger und das Wandscharnierprofil ein. Die Madenschrauben für das spätere Fixieren sind bereits vormontiert. Achten Sie auf die richtige Verteilung der zwei unterschiedlichen Scharniertypen. Die vier äußeren Scharniere müssen mit der Madenschraube nach innen zeigen. Orientieren Sie sich grob am vorgegebenen Achsmaß.




### 8. Plattenträger einschieben



Führen Sie anschließend die Plattenträger in die Scharniere ein und richten Sie diese auf das vorgegebene Achsmaß aus. Halten Sie einen Abstand von 10mm bis zum Wandscharnierprofil ein.

## Montageanleitung AlPro Terrassendachsystem

### 9. Scharniere mit Plattenträgern verschrauben, Madenschrauben anziehen

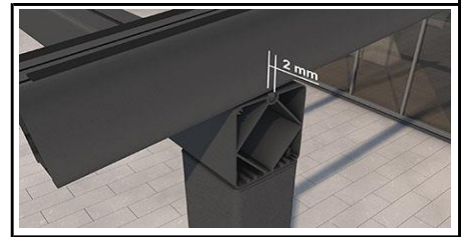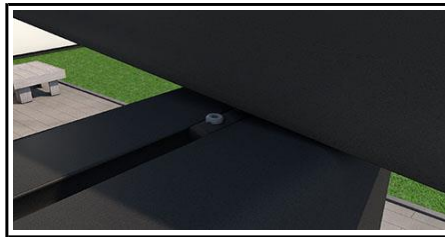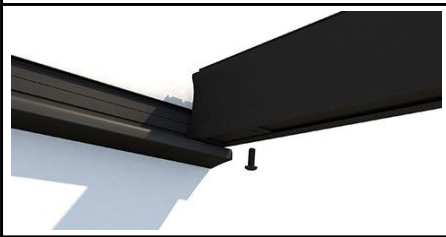


Verschrauben Sie anschließend die Scharniere mit den Plattenträgern. Bohren Sie mit einem 7 mm-Bohrer vor. Achten Sie darauf, dass zunächst das obere Scharnier verschraubt wird, um dann die endgültige Ausrichtung des gewünschten Überstandes anzupassen. Danach wird das untere Scharnier mit dem Plattenträger verschraubt. Fixieren Sie danach die Scharniere mit den Madenschrauben. Achten Sie darauf, dass die äußeren Plattenträger 2mm eingerückt sind.

### 10. Dichtungen auf Rinnenhaltewinkel und oberen Glasauflegewinkel aufkleben



Kleben Sie die EPDM-Dichtung auf die Glasauflegflächen des Rinnenhaltewinkels und des oberen Auflegewinkels.

### 11. Oberen Glasauflegewinkel montieren

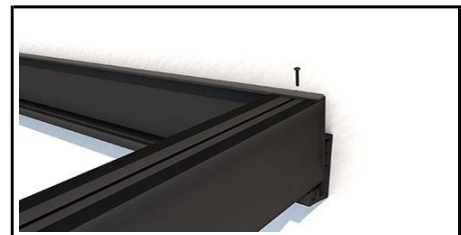

Montieren Sie zunächst den oberen Auflegewinkel und verschrauben Sie ihn mit den Plattenträgern. Bohren Sie mit einem 4,2 mm Bohrer vor. Achten Sie darauf, dass die Plattenträger in der Profilmittle gebohrt werden.



### 12. Distanzstücke einziehen und Rinnenhaltewinkel montieren



Ziehen Sie anschließend die Distanzstücke ein. Montieren Sie danach auch den Rinnenhaltewinkel. Prüfen Sie vorher, ob es die örtlichen Gegebenheiten zulassen, dass sich die Rinne später seitlich einschieben lässt. Ansonsten müssen Sie die Rinne vorher in den Rinnenhaltewinkel einschieben und beide Teile zusammen mit den Plattenträgern verschrauben.

## Montageanleitung AlPro Terrassendachsystem

### 13. Endgültiges Ausrichten

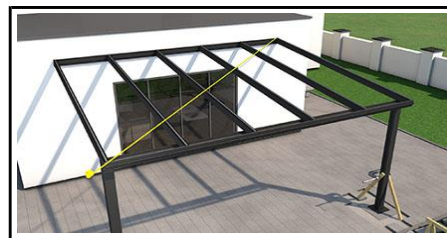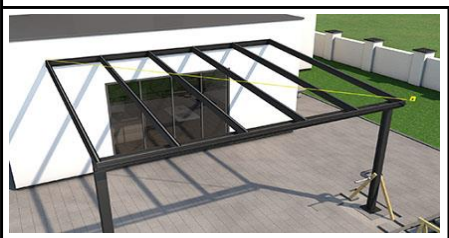


Kontrollieren Sie zur endgültigen Ausrichtung die DiagonalmäÙe und korrigieren Sie gegebenenfalls etwas nach.

### 14. Endgültiges Verschrauben



Verschrauben Sie anschließend die Pfostenprofile mit den Verbindungselementen. Bohren Sie mit einem 4,2 mm-Bohrer vor. Achten Sie auch hierbei auf die angegebenen Maße. Verdübeln Sie die Fußplatten mit dem Untergrund.

### 15. Rinne montieren

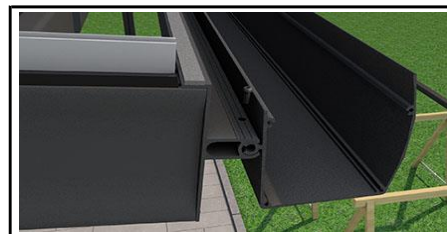

Schieben Sie die Rinne in den Rinnenhaltewinkel ein und fixieren Sie diese zunächst mit den beiden Abdeckkappen. Dichten Sie die Endkappen mit Silikon ab.

Verschrauben Sie dann beide Profile miteinander. Bohren Sie mit einem 4,2 mm Bohrer vor.



### 16. Fallrohr montieren



Bohren Sie die Rinne an der gewünschten Stelle. Eine passende Bohrkronen wird auf Wunsch mitgeliefert. Montieren Sie die Schellen und sägen Sie das Fallrohr auf die gewünschte Länge.



## Montageanleitung AlPro Terrassendachsystem

### 17. Dacheindeckung auflegen, Oberprofile und Abrutschsicherungen montieren

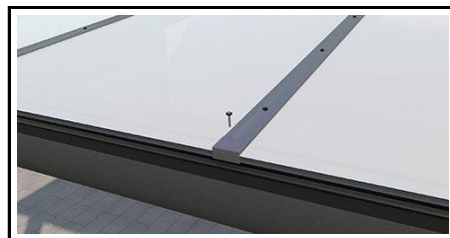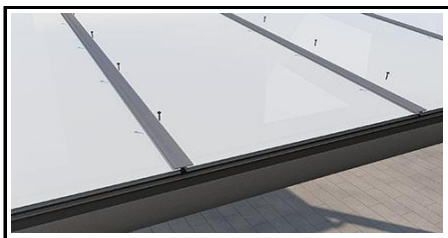




Verlegen Sie danach die Dacheindeckung. Legen Sie die Steg- oder Glasplatten auf und montieren Sie die Oberprofile und die Abrutschsicherungen.

### 18. Klemmdeckel montieren, Abschlußkappen aufkleben

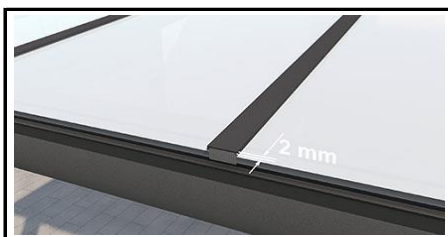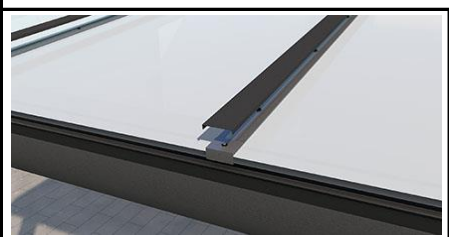


Montieren Sie anschließend noch die Klemmdeckel und die Abschlußkappen. Achten Sie darauf, dass die Klemmdeckel 2 mm überstehen. Kleben Sie die Kappen mit etwas Silikon ein.

### 19. Wandabschlußprofil montieren

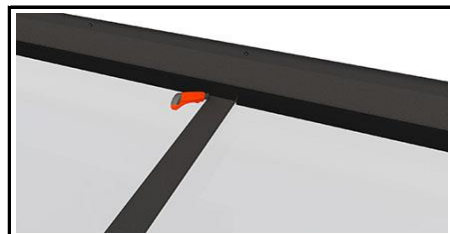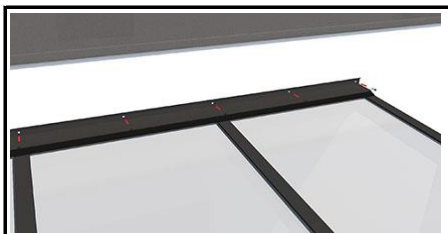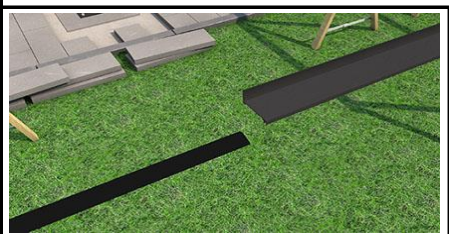

Schieben Sie das Dichtungsgummi in das Wandabschlußprofil ein und befestigen Sie das Profil an der Gebäudewand. Schneiden Sie anschließend jeweils an den Seitenkanten der Klemmdeckel das Dichtungsgummi ein.

### 20. Endkappen und Zierblenden montieren

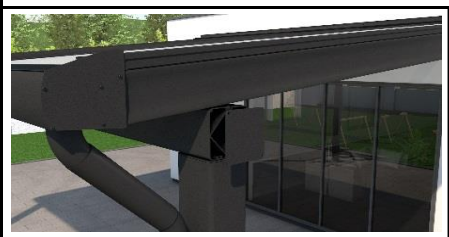

Befestigen Sie die seitlichen Endkappen. Schlagen Sie die Zierblenden vorsichtig mit einem Kunststoffhammer in die Nuten der Stützen ein.